



## **NIBE Uplink**

Uživatelská příručka

# Obsah

## **1 Všeobecné**

Úrovně služby

Požadavky

## **2 Registrace služby NIBE Uplink**

## **3 Navigace na stránkách**

Moje systémy

Software

Nastavení účtu

Odhlášení

## 1. Všeobecné

Aplikace NIBE Uplink Vám umožňuje mít neustále přehled o činnosti tepelného čerpadla, i když právě nejste doma. Můžete na dálku pomocí počítače, či mobilního telefonu s připojením k internetu monitorovat nebo ovládat tepelné čerpadlo. Pokud dojde k poruše či výpadku činnosti, budete okamžitě informováni emailem. Tento návod Vám pomůže s úvodním nastavením funkce NIBE Uplink (<http://nibeuplink.com>).



### Upozornění

Než začnete používat NIBE Uplink, produkt musí být správně nainstalován a nastaven podle pokynů v instalačním návodu Vašeho tepelného čerpadla.



### Tip

Pro více informací, navštivte <http://nibeuplink.com>

### Upozornění

Připojení k NIBE Uplink generuje jisté množství internetových dat. Při použití například mobilního internetu mohou být účtovány poplatky za data.

## Úrovně služby

Prostřednictvím NIBE Uplink máte přístup k různým úrovním služby. Základní úroveň, jež je zdarma a prémiová úroveň, kde je možno si zvolit rozšířené funkce za roční poplatek. Výše poplatku závisí na zvolených funkcích.

Úroveň služby	Základní	Premium <sup>1)</sup>
Monitorování	X	X
Alarmy	X	X
Historie <sup>2)</sup>	X	X
Rozšířené nastavení <sup>3)</sup>		X
Změna nastavení <sup>4)</sup>		X

### Požadavky

- kompatibilní systém
- síťový kabel Cat.5e UTP
- Širokopásmové internetové připojení
- Webový prohlížeč podporující JavaScript. Pokud používáte Internet Explorer, je potřeba verze 7 nebo novější. Pro detailnější informace o aktivaci JavaScriptu prostudujte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

Poznámky:

- 1) Tyto funkce jsou dostupné v prémiové verzi
- 2) Historie znamená měsíční přehled parametrů, závisí na druhu instalace.
- 3) Rozšířená historie znamená záznam historie dalších 30-ti parametrů, od chvíle připojení k NIBE Uplink. Závislé na typu instalace.
- 4) Změna nastavení znamená plný vzdálený přístup k položkám menu „Vnitřní klima“, „Teplá voda“ a „Tepelné čerpadlo“ (s výjimkou jistých sub-menu jako „čas a datum“, „moje ikony“ a „SMS“)

## 2. Registrace do služby NIBE Uplink

NÁPOVĚDA | O SYSTÉMU | SOUBORY COOKIE | NIBE ENERGY SYSTEMS | SELECT LANGUAGE

NIBE Uplink™

E-mail  Heslo (Ztracené heslo)  Přihlášení

### Zaregistrovat nový účet

Chcete-li zaregistrovat nový účet, vyplňte níže uvedený formulář.

**Kontaktní údaje**

Typ účtu  Osobní  Firemní

Jméno

Adresa, řádek 1

Adresa, řádek 2

PSČ

Město

Region

Země

Časové pásmo

**Přihlašovací údaje**

E-mail

Heslo

Potvrdit heslo

Přijímám Podmínky služby

Zaregistrovat

© NIBE Energy Systems

Pokud ještě nemáte účet NIBE Uplink, navštivte <http://nibeuplink.com/register> a registrujte se pomocí několika kroků.

### Upozornění:

Registrace vyžaduje platnou emailovou adresu (emailová adresa se používá k přihlašování)

1. Vyplňte požadované platné údaje. Nezapomeňte určit, zda se jedná o soukromý, nebo firemní účet.
2. Přečtete si a odsouhlaste pravidla a podmínky služby.
3. Stiskněte ikonu „registrovat“. Bude zaslán potvrzovací email na Vámi zadanou adresu.
4. Klikněte na odkaz zasláný v emailu.
5. Přihlaste se.

### 3. Navigace na stránkách



Tip


Pro více informací a tipů navštivte stránky nápovědy. Odkaz na nápovědu je v horní části domovské stránky.

#### Připojení systému

Po prvním přihlášení musíte propojit svůj systém se svým účtem. K jednomu účtu je možno připojit více systémů. Systém vložte dle instrukcí na stránkách.



Tip

Stiskněte  pro podrobnou nápovědu.



Poznámka

Po výměně jakýchkoli elektronických komponentů v systému může být potřeba systém připojit znovu.


## Moje systémy

Máte-li k Vašemu účtu připojeno více systémů, stránka bude po přihlášení vypadat přibližně takto:



Zde můžete zvolit systém, o kterém chcete být informováni.

## Přehled

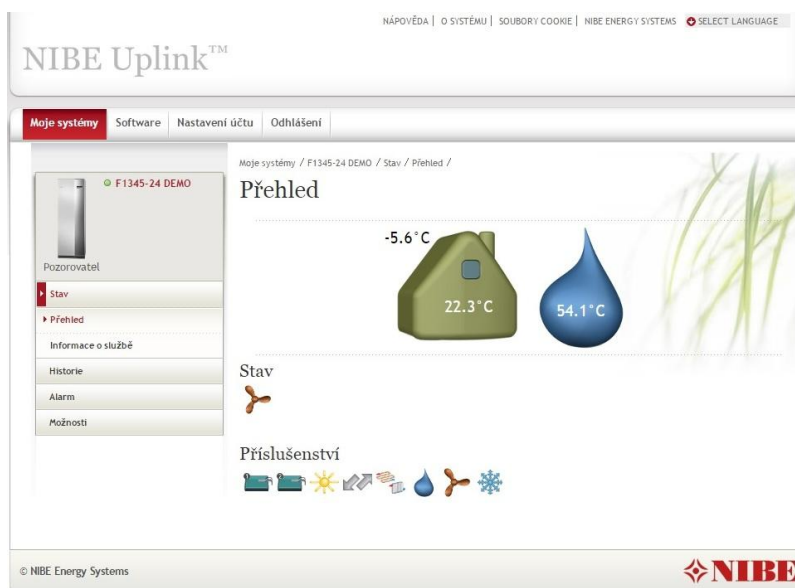

Tato stránka ukazuje informace o Vašem systému.

## Pozor

Změny a aktualizace Vašeho systému prostřednictvím NIBE Uplink mohou trvat až 5 minut. Najedte kurzorem na obrázek zvoleného systému k zobrazení času poslední komunikace mezi Vaším systémem a službou NIBE Uplink.

## Stav

Přehled: Zobrazuje stav vybraného systému. Například teploty, provozní stav a jakákoliv upozornění týkající se daného systému.

Informace o službě: Zobrazuje vybrané informace z položky menu „INFO“. Množství zobrazených informací se liší v závislosti na typu systému.

## Spravovat

Tato funkce vyžaduje prémiový účet.

Zde můžete měnit nastavení položek „Vnitřní klima“, „TUV“ a „Tepelné čerpadlo“ (s výjimkou určitých submenu, jako „čas a datum“, „Moje ikony“, a „SMS“).

## Historie

Zde se zobrazují grafy stavu systému a údaje teplotních čidel. Je také možné exportovat hodnoty do formátu .csv (kompatibilní například s programem Microsoft Excel).

Množství zobrazených dat závisí na úrovni služby a typu zařízení. Základní úroveň zobrazuje měsíční historii s omezeným množstvím parametrů, závislých na typu instalace (například vnější a vnitřní teplotu, teplotu teplé vody, provozní dobu kompresoru – celkovou a pro ohřev teplé vody, teplotu topné vody vstup/výstup, teplotu externího průtokovou). Najednou může být zobrazen jen jeden parametr.

Na prémiové úrovni je dostupná rozšířená historie od okamžiku připojení systému k NIBE Uplink. To znamená dalších 30 parametrů, závislých na typu instalace (například stupeň-minuty, proud fáze 1, proud fáze 2, proud fáze 3, starty kompresoru, teplota horkého plynu, teplota nasávaného vzduchu apod.) V případě potřeby je možno zobrazit všechny parametry najednou.

## Alarm

Zobrazuje informace a doporučené akce pro každý alarm, stejně jako historii alarmů.

## Nadstandard

Zde můžete vytvářet předplatné pro různé funkce z prémiové úrovně. Také je možno zobrazit stav účtu a historii případných plateb.



## **Možnosti**

Zde je možné provést následující:

- Nastavit stránku přehledu (stránka, jež se zobrazí jako úvodní po zadání systému)
- Úprava systémového profilu (jméno a adresa systému)
- Zabezpečení (zde můžete povolit jinému Uplink účtu přístup k monitorování, či ovládání Vašeho systému)

## **Podpora**

Zde je možno stáhnout nejnovější software a manuály pro Váš systém.

## **Software**

Zde můžete vyhledat nejnovější software pro Váš systém. Zadejte sériové číslo Vašeho systému a stiskněte tlačítko „search“. Pokud je dostupný nový software, obdržíte odkaz ke stažení a podrobný návod k jeho instalaci.

## **Nastavení účtu**

Zde se nastavuje Váš účet NIBE Uplink. Můžete:

- změnit emailovou adresu Vašeho účtu
- změnit heslo
- změnit kontaktní údaje
- nastavit automatické zasílání emailů (například při alarmu)
- zobrazit historii nákupů
- odstranit účet NIBE Uplink

## **Odhlášení**

Zde provedete odhlášení ze systému NIBE Uplink.