


— silové kabely

— ovládací kabely

- - - volitelné ovládací kabely

F1145	5	6	8	10	12	15	17
JISTIČ - KABEL							
BEZ	3C/16A	3C/16A	3C/16A	3C/16A	3C/16A	3C/16A	3C/16A
EL. KOTLE	5Cx2,5	5Cx2,5	5Cx2,5	5Cx2,5	5Cx2,5	5Cx2,5	5Cx2,5
EL. KOTEL	3C/20A	3C/16A	3C/16A	3C/16A	3C/20A	3C/20A	3C/25A
1-2 kW	5Cx4	5Cx2,5	5Cx2,5	5Cx2,5	5Cx4	5Cx4	5Cx4
EL. KOTEL	3C/20A	3C/16A	3C/16A	3C/16A	3C/20A	3C/20A	3C/25A
3-4 kW	5Cx4	5Cx2,5	5Cx2,5	5Cx2,5	5Cx4	5Cx4	5Cx4
EL. KOTEL	3C/20A	3C/16A	3C/16A	3C/16A	3C/20A	3C/20A	3C/25A
5-6 kW	5Cx4	5Cx2,5	5Cx2,5	5Cx2,5	5Cx4	5Cx4	5Cx4
EL. KOTEL	3C/20A	3C/20A	3C/25A	3C/25A	3C/25A	3C/25A	3C/30A
7 kW	5Cx4	5Cx4	5Cx4	5Cx4	5Cx4	5Cx4	5Cx6
EL. KOTEL	3C/25A	3C/20A	3C/25A	3C/25A	3C/25A	3C/30A	3C/30A
9 kW	5Cx4	5Cx4	5Cx4	5Cx4	5Cx4	5Cx6	5Cx6

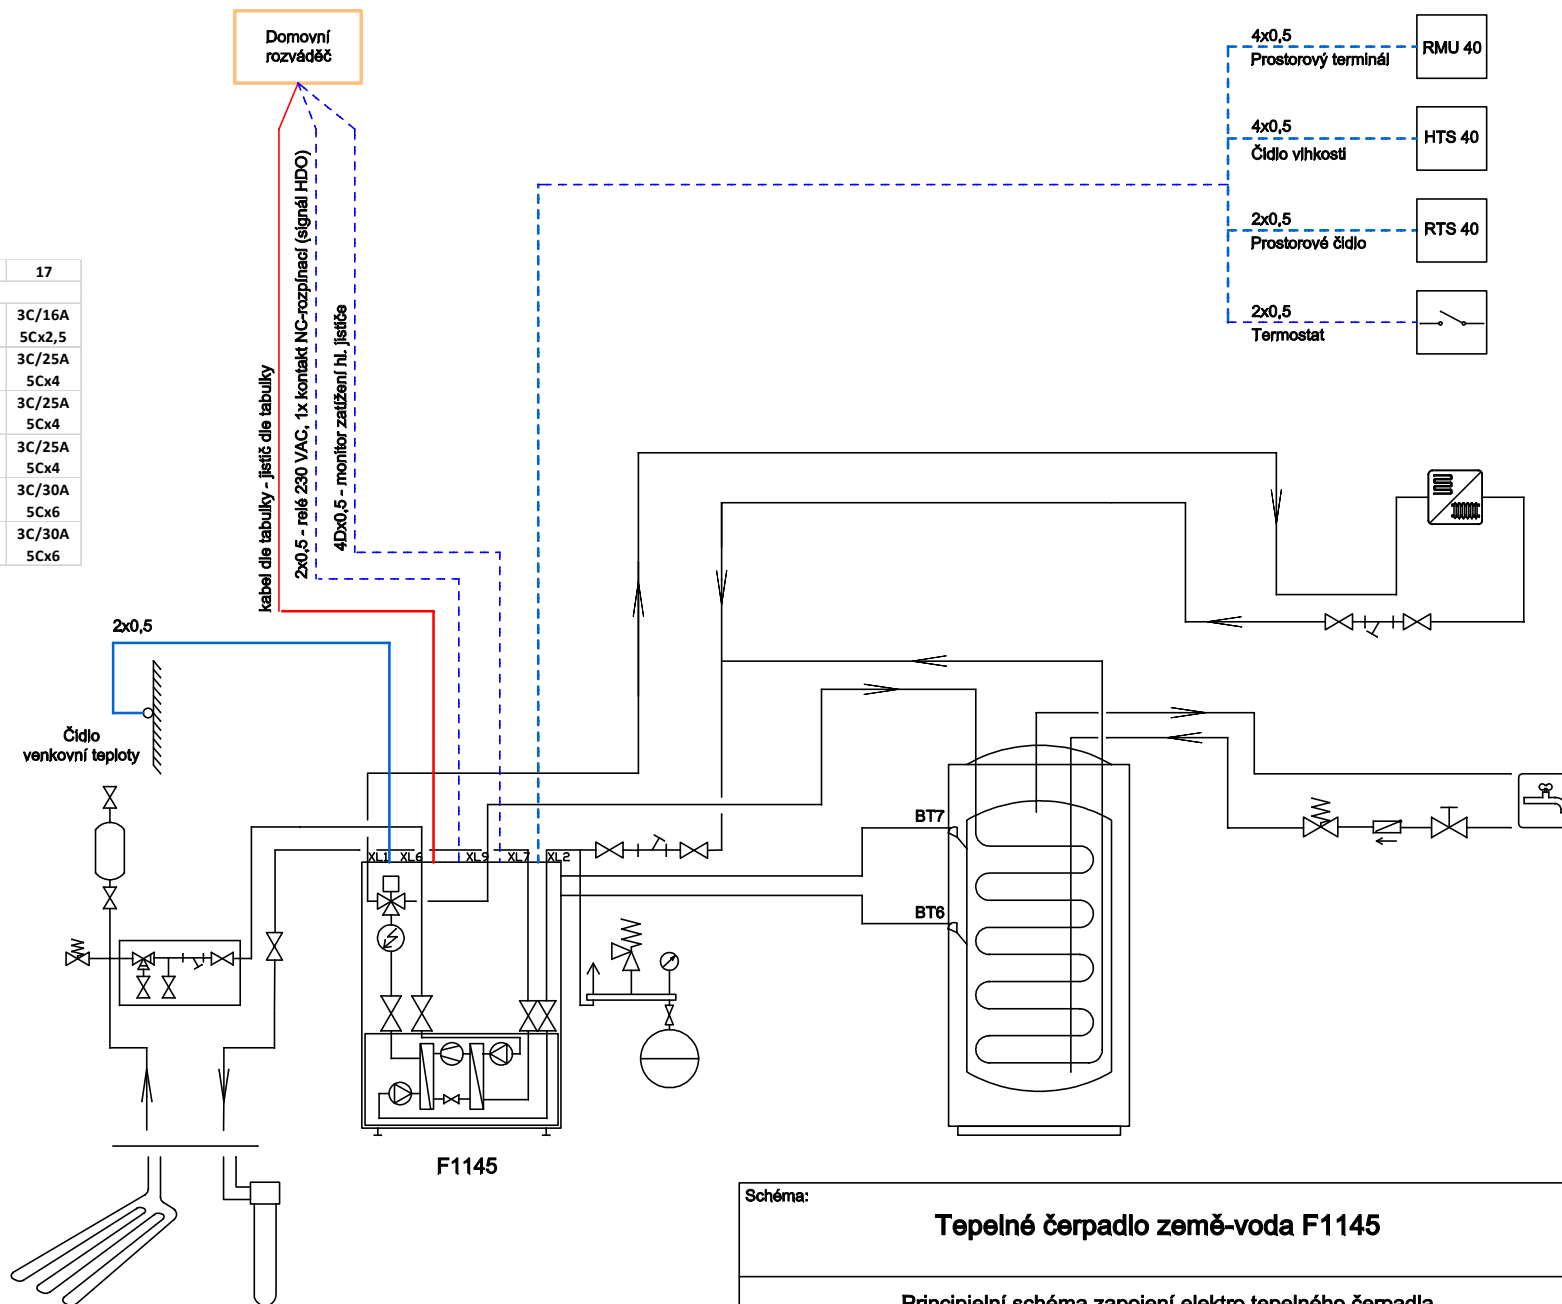

Značení kabelů podle ČSN 33 0165

Důležité upozornění:

Tento výkres je pomůcka pro návrh zapojení tepelného čerpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skutečné zapojení musí obsahovat všechny bezpečnostní prvky a musí být v souladu s platnými normami a předpisy.

Schéma:

Tepelné čerpadlo země-voda F1145

Principiální schéma zapojení elektro tepelného čerpadla

Č. výkresu:

F1145-ELP

Datum vydání:

5/2018

Datum změny:



NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
email: nibe@nibe.cz